

KOPIEREN an den Multifunktionsgeräten

Bezahlmittel

Kauf und Aufladen an den **MensaCard-Aufwertern** oder direkt in der Mensa !




allgemeines

- 1** MensaCard rechts am Gerät auflegen
- 2** COPY - Taste = Kopiermodus
- 3** HOME - Taste = Anzeige Guthaben/ Abruf Druckaufträge



Startbildschirm

kopieren (COPY)

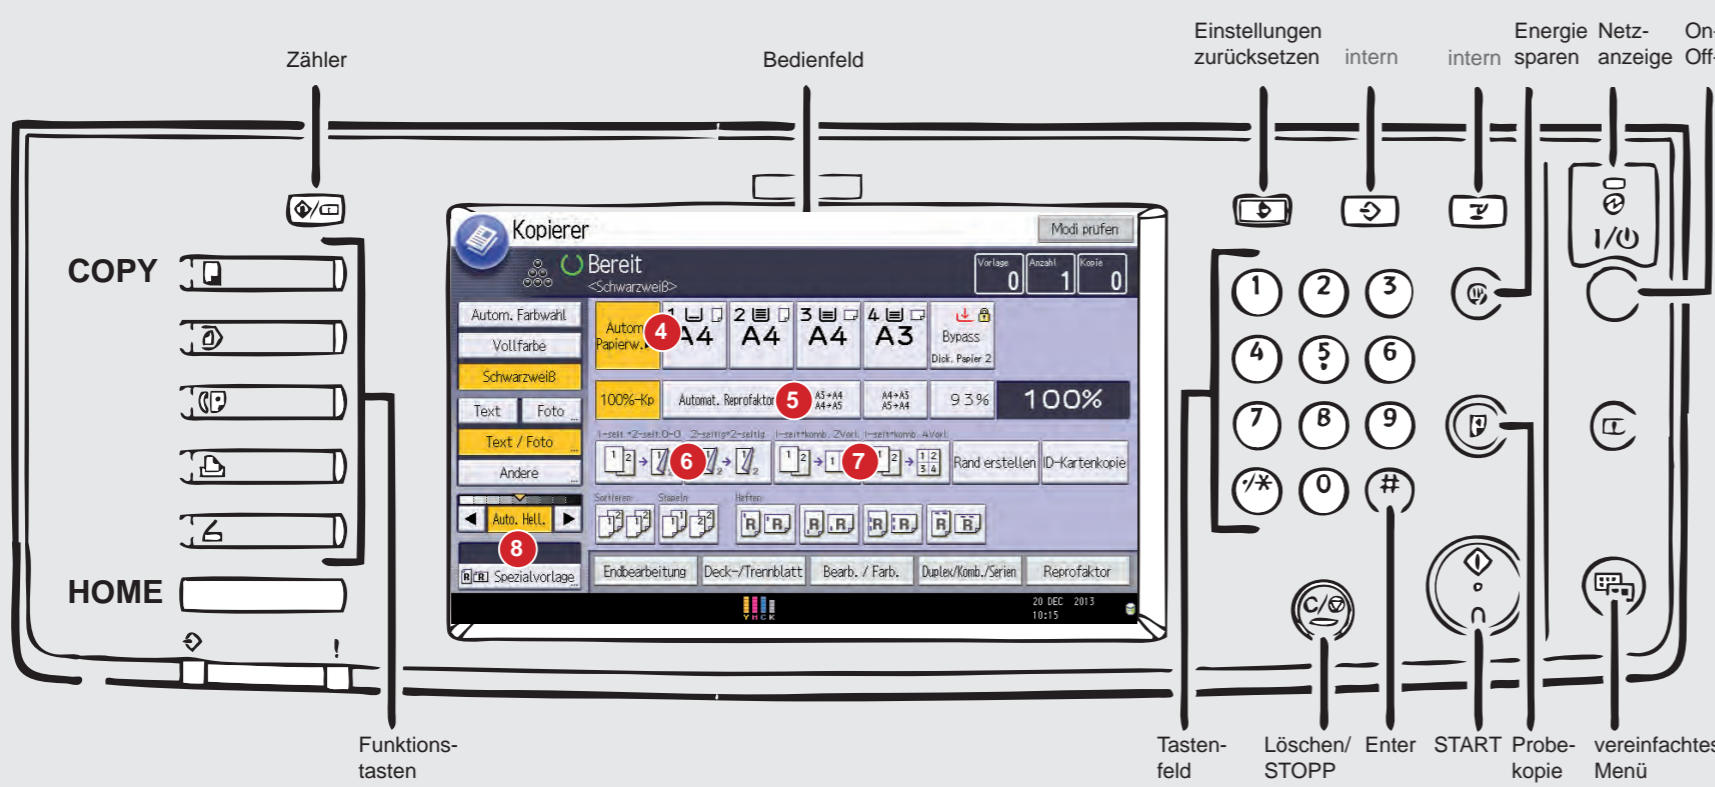

- 4** Papierfächer = wählen Sie entsprechend der Vorlage (Hoch-□ / Querformat □) das Papierfach aus
 Autom. Papierw. wählt autom. ein geeignetes Papierformat (DIN A4/A3)
- 5** verkleinern/vergrößern =
 - 100 % = entspricht Originalgröße
 - Autom. Reprofaktor automatische Größenanpassung (Papierformat vorher festlegen!)
 - vorgefertigte Faktoren: A4 → A3 / A3 → A4 / 93%
 - manuelle Einstellungen/ weitere Faktoren unter **Reprofaktor**
- 6** doppelseitiges Kopieren =
 1-seitig → 2-seitig: Kopiert zwei 1-seitige Seiten auf eine 2-seitige Seite.
 2-seitig → 2-seitig: Kopiert eine 2-seitige Seite auf eine 2-seitige Seite.
 weitere Optionen unter **Dupl./Komb./Serien**
- 7** Kombination von Seiten =
 1-seitiges Kombinieren: Kopiert mehrere 1-seitige oder 2-seitige Vorlagen auf eine Seite Kopierpapier.
 2-seitiges Kombinieren: Kopiert mehrere 1-seitige Vorlagen auf zwei Seiten Kopierpapier.
 Kopiert mehrere 2-seitige Vorlagen auf zwei Seiten Kopierpapier.
 weitere Optionen unter **Dupl./Komb./Serien**
- 8** Helligkeit =
 Auto. Hell. ist grundeingestellt.
 Manuelle Veränderung über die Pfeiltasten!